

VA-EE010



www.vava.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@vava.com

Tel: 1-888-456-8468

(Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@vava.com(UK)

support.de@vava.com(DE)

support.fr@vava.com(FR)

support.es@vava.com(ES)

support.it@vava.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@vava.com(JP)

Tel: 03-5542-0907 (10-18時/土日祝除く)

JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN

Address: 〒104-0032東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.

Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:


<https://www.vava.com/downloads-VA-EE010-CE-Cert.html>



ELECTRIC KETTLE
User Guide

CONTENTS

English	02/03
Deutsch	04/05
Français	06/08
Español	08/10
Italiano	11/13
日本語	14/16

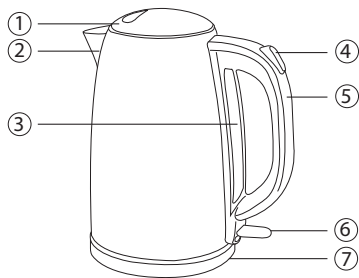

JP

1. 蓋
2. 注ぎ口
3. 水位表示窓
4. 蓋解除ボタン
5. ハンドル
6. スイッチ (サインライト付き)
7. 電源ベース

JP

ご利用にあたってのご注意点

本製品をご使用いただく際は、以下の安全対策を行ってください。

1. 電気ケトルをご使用前に説明書をよくご確認ください。
2. 電源を入れた後、ハンドルまたは操作箇所以外は触らないでください。表面は高温となりますので、決して触らないでください。
3. 使用していない時、またはクリーニングの際には、電源コードを抜いてください。掃除は、ケトルが冷めてから行ってください。
4. 損傷したコードやプラグ、または製品がダメージを受けた場合は、使用しないでください。
5. 電気ショックを避けるため、本製品（電源ベースを含む）を水や液体に入れないでください。
6. テーブルやカウンターから、コードを垂らさないよう注意してください。
7. 本製品の付属品以外の、アクセサリや接続部品などをご利用にならないでください。
8. コンセントを差し込む際、電源を入れる際には、必ず本製品が正しくベースに設置されていることを確認してください。コンセントを外す際には、必ず全てのスイッチがオフになっていることを確認してから行ってください。
9. ケトルは水を沸騰させる目的だけに作られています。他の目的でご利用にならないでください。
10. ガスコンロや電気コンロ付近、または温められたオープンの中には絶対に置かないでください。
11. ケトルに水を入れる際は、ベースから外してください。自動でも手動でも完全に電源が切れるまでは、ケトルをベースから外さないでください。
12. お湯が沸騰した後のケトルの移動には細心の注意を払ってください。
13. お湯が沸騰している際に蓋を外すと火傷する場合があります。
14. 本製品は家庭用に作られています。屋外での利用はできません。
15. 身体に障害のある方や経験の少ない方が利用する際には、必ず製品の使用方法と危険性を理解した方の監視のもと行ってください。
16. 本製品を子供のおもちゃにして遊ばせないでください。
17. 12歳未満の方がご使用の場合、製品の使用方法と危険性を理解した大人の監視の下、使用願います。12歳以上の方による掃除やメンテナンスも同様、大人の監視が必要です。
18. 本製品は、12歳より年齢の低い子供の手の届かないところで使用、管理してください。

使い方

1. ベースを安定した耐熱の平面に置きます。
2. ケトルの水位レベル最低から最高の間に、水を入れます。
3. ケトルを電源ベースに置きます。
4. コンセントに電源コードをつなげます。
5. スイッチを押し下げるとサインライトが点灯し、ケトルが自動的に水を温め始め、沸騰したら自動的に止まります。
6. スイッチまたはケトルを持ち上げると、いつでもお湯を沸かす過程を止めることができます。

注意:

1. 本製品を初めて使う際は、一度沸かしたお湯は捨ててください。
2. ケトルの水位レベルの最高ラインを超えて水を入れると、水が吹きこぼれます。
3. スイッチの周りに異物がないか、蓋はきちんと閉められているかを確認してください。スイッチが動かなくなったり、蓋が開いていたりするとケトルは沸騰を停止できません。

空焚き防止

空焚きが起こってしまった際、空焚き防止システムにより守られます。空焚きが感知されるとケトルのスイッチが自動でオフになり、ケトルの水位レベル最低ラインまで水が入るまでスイッチはオフに保たれます。空焚きがおこった後に使用する場合、必ずケトルを30分程度冷ましてから再度ご利用ください。

仕様

モデル	VA-EE010
入力	AC100V 50-60Hz
電力	1200W
容量	1.7 L
ケトル素材	304 ステンレス
ケーブルの長さ	75 cm
サイズ	22.6 x 15.4 x 24.2 cm
重量	1.11 kg

クリーニングとメンテナンス

クリーニングの前には、コンセントを抜き、完全にケトルを冷ましてから掃除を始めてください。

1. ケトル、電源コード、電源ベースを決して水に浸したり、水分に触れさせたりしないでください。
2. 湿った布でケトルを拭き取ってください。研磨剤は決して使わないでください。
3. フィルターを掃除するには、タブを押し下げて外し、掃除後に元に戻してください。

鉱質沈着物の除去

1. 沈着物が増加した場合、2 カップのお酢をケトルに入れ、底を完全にカバーできるほどの水を加え混ぜ合わせます。この状態で一晩おきます。
2. 酢水を流し出し、きれいな水を最高水位まで入れて沸騰させ、その後水を捨てます。これをお酢の臭いが決めるまで数回繰り返します。

注意

1. ケトル外部のクリーニングに、化学物質、鉄、木、または研磨剤を使用しないでください。傷やダメージの原因になります。
2. ケトルを使用していない時、または保管する場合には、コンセントを抜き、ケーブルはベースの底に巻いてください。
3. 濡れた手で電源コードを抜かないでください。火傷などを起こす可能性があります。